

SOGO[®]

Human Technology

Manual d'instruccions



TORRADORA INOX DE 2 LLESQUES

Precaució: llegeixi i conservi aquestes importants instruccions

Aquest manual es pot descarregar des de la nostra pàgina web, www.sogo.es en els següents idiomes: **ESPANYOL, CATALÀ, ANGLÈS, FRANCÈS, PORTUGUÉS, ALEMANY, ITALIA Y MÉS.**

ref. SS-5380



1. AVÍS IMPORTANT:

- Llegiu sempre el llibre d'instruccions amb atenció abans de fer-lo servir.
- Aquest manual es pot descarregar des de la nostra pàgina web, www.sogo.es
- Conserveu aquestes instruccions per futures consultes.

2. Definicions de símbols



Les descripcions següents formen part d'aquest manual:

- 1- Informació important per l'ús.
- 2- Avís contra situacions perilloses respecte a la seva vida i propietat.
- 3- Avís de superfícies calentes
- 4- Precaucions generals a l'hora d'utilitzar equip elèctric i electrònic.

3. Instruccions de seguretat per a l'usuari

1. Precaucions generals durant l'ús de l'equip elèctric

- No utilitzeu l'aparell per a cap altre propòsit que no sigui el descrit en aquest manual.
- No utilitzeu ni emmagatzemeu l'aparell a l'aire lliure.
- Col·loqueu sempre l'aparell sobre una superfície plana i uniforme.
- Aquest producte està dissenyat per a ús domèstic en interiors, no industrial i no comercial.

No feu servir l'article a l'aire lliure ni per a cap altre propòsit. El mal ús o el maneig inadequat poden causar problemes a l'aparell i poden causar lesions a l'usuari.

- La unitat s'ha d'usar només per a les finalitats previstes. No s'accepta cap responsabilitat pels danys derivats d'un ús inadequat o una manipulació incorrecta.
- Assegureu-vos que el voltatge indicat a la placa d'identificació coincideixi amb el voltatge de la xarxa abans d'endollar l'aparell.
- Sempre treieu l'endoll de la presa de corrent quan l'aparell no estigui en ús. No deixeu l'aparell desatès quan estigui encès.
- Cal supervisar quan qualsevol aparell elèctric està sent utilitzat per o a prop dels nens.
- Abans de netejar o desar el vostre electrodomèstic, desendol·leu sempre l'electrodomèstic de la font d'alimentació i deixeu-ho refredar.
- El dispositiu no està completament desconectat de la font d'alimentació, fins i tot després d'haver-lo apagat. Per desconectar-lo del tot, desconnecteu-lo de l'endoll de xarxa.
- Els aparells no estan dissenyats per funcionar mitjançant un temporitzador extern o un sistema de control remot independent.
- Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars, com
 - Àrees de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball;
 - Cases rurals i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
 - Entorns tipus allotjament i esmorzar;

- Càtering i aplicacions similars no detallistes.
- Evita vessaments al connector

II. Restriccions d'ús per evitar els danys personals

- No deixeu que l'aparell funcioni sense supervisió.
- No col·loqueu ni operi aquest aparell a prop de fonts d'aigua.
- No col·loqueu ni utilitzeu l'aparell i el cable d'alimentació sobre o vora superfícies calentes. (per exemple, plaques de cuina) o flames obertes.
- No deixeu el cable d'alimentació penjant de vores esmolades i mantingueu-lo allunyat d'objectes calents i flames. No enrotlli el cable al voltant de l'aparell i no el doblegui.
- No submergiu la carcassa, que conté els components elèctrics i els elements calefactors en aigua, ni l'esbandida sota l'aixeta. No utilitzeu mai accessoris que no siguin recomanats pel fabricant.
- L'ús d'accessoris no recomanats o venuts pel fabricant de l'electrodomèstic pot provocar incendis, descàrregues elèctriques o lesions a les persones.
- Quan vulgueu treure l'endoll del contacte de paret, feu-ho per l'endoll mateix i no estirant el cable o el mateix aparell.
- Per evitar descàrregues elèctriques, assegureu-vos que les mans estiguin seques abans de endollar o desendollar.
- No utilitzeu l'aparell amb les mans mullades, sobre sòls humits o quan l'atmosfera és humida, hi ha risc de descàrrega elèctrica.
- Mentre feu servir l'aparell, assegureu-vos que

el cable d'alimentació no pugui quedar atrapat o aixafat.

- No permeteu que la unitat del motor, el cable o l'endoll es mullen per protegir-vos contra el risc de descàrrega elèctrica. La superfície de l'element calefactor es subjecta a la calor residual després del seu ús. Qualsevol mal ús pot causar una lesió potencial a l'usuari i pot malmetre l'aparell.
- No toqueu la superfície del dispositiu. Aquests es poden escalfar molt durant el funcionament. Per evitar les cremades, utilitzeu la nansa o manyoples.

III. Restriccions d'ús de producte per mal estat o avaria

- No submergeu mai l'aparell o l'endoll a l'aigua o qualsevol altre líquid. En cas que l'aparell caigui a l'aigua, desconnecteu-lo immediatament del subministrament principal i porteu-lo a un agent de servei autoritzat per a la seva reparació abans de tornar a utilitzar-lo.
- No utilitzeu l'aparell si ha caigut a terra, si són visibles signes de danys o si té una fuga.
- No utilitzeu l'aparell si el cable o l'endoll estan malmesos. En cas que el cable es faci malbé, ha de ser reemplaçat únicament pel fabricant, el seu agent de servei o persones similarment qualificades, per evitar perills.
- En cas de mal funcionament de l'electrodomèstic, o si s'ha fet malbé d'alguna manera, torneu l'electrodomèstic al centre de servei autoritzat més proper per al seu examen, reparació o ajustament.

- En cas de problemes de maquinari, no intenteu reparar el producte vostè mateix. Les reparacions només han de ser realitzades per tècnics qualificats.

IV. Restriccions d'ús quan s'utilitza amb nens i gent gran

- Aquest aparell no ha de ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instrucció.
- Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixement, si han rebut supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i comprenen els perills involucrats.
- Els nens no han de fer ni la neteja ni el manteniment, llevat que siguin majors de 8 anys i estiguin supervisats.
- Mantingueu l'aparell i el cable fora de l'abast dels nens menors de 8 anys. No permeteu que els nens utilitzin l'aparell sense supervisió.

V. ADVERTÈNCIA IMPORTANT

- Per evitar una sobrecàrrega del circuit en utilitzar aquest producte, no operi un altre producte d'alt voltatge al mateix circuit elèctric.
- Hi ha un cable d'alimentació curt amb aquest producte. No es recomana fer servir un cable d'extensió amb aquest producte, però si se n'ha

d'usar un:

- La classificació elèctrica marcada del cable ha de ser al menys tan gran com la del producte.
- Col·loqueu el cable d'extensió de manera que no pengi on es pugui ensopegar o estirar sense voler.

VI. Instruccions a seguir a l'hora d'usar l'aparell



- No toqui la superfície del dispositiu. Aquests poden escalfar-se molt durant el funcionament. En el seu lloc, usi l'ansa o manyoples



- No utilitzi coberteria o utensilis punxeguts per a treure el pa. En retirar torrades, vagi amb compte de no danyar els components calefactors.



- No toqui cap part metàl·lica en l'exterior del dispositiu. Aquests es poden escalfar molt durant el funcionament.



- No introdueixi llescades de pa que siguin massa gruixudes o embolicades en paper d'alumini, per a evitar riscos de descàrrega elèctrica o incendis.

- No cobreixi mai l'aparell.



- **No s'ha de torrar el pa per massa temps, ja que es pot cremar i causar un incendi.**

- **No col·loqui l'aparell sota cortines, mobles de paret o materials combustibles.**



- Quan s'usa el símbol, significa "precaució: superfícies calentes"

NETEJA I MANTENIMENT


Consulteu la secció de neteja i manteniment per obtenir detalls sobre com netejar les superfícies que entren en contacte amb els aliments

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Voltatge	Potència	Freqüència
220-240V	780 - 925W	50 – 60Hz

5. DESCRIPCIÓ DE LES PARTS

- A. Ranura d'inserció del pa
- B. Comandament de posada en marxa
- C. Botó de parada i expulsió automàtica: STOP
- D. Botó per a reescalfament de pa
- E. Botó de Descongelació
- F. Control del grau de torrat
- G. Safata recull molles

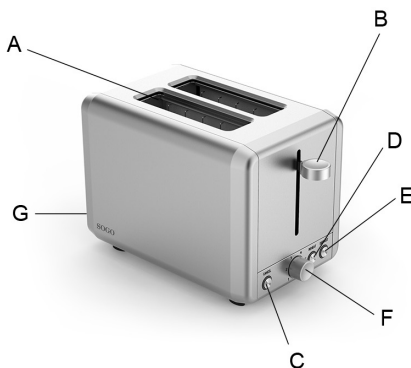

6. INSTRUCCIONS D'ÚS

- Només connectar la unitat a una connexió a terra correctament instal·lats i presa de corrent (220- 240 V ~ 50 Hz).
- Per a establir el nivell de torrat giri el selector cap a la dreta des del nivell més lleuger -1 - a la més fosca -6. Si no està segur, iniciï amb un nivell inferior.
- Insereixi una llesca de pa per la ranura i baixi la palanca fins que encaixi en el seu lloc.
- La unitat comença a torrar i s'apaga automàticament al final. La palanca puja automàticament.
- Deixar que la unitat es refredi abans de guardar-la

FROZEN (DESCONGELAR): Per a descongelar i per a completar el torrat de pa congelat.

REHEAT (REESCALFAR): Per a escalfar el pa ja torrat.

CANCEL (ANUL·LAR) : Per a la interrupció del procediment de torrat.

GUIES DE CENTRAT AUTOMÀTIC

Baixar la palanca de torrat, tanca les guies de centrat i manté el pa en posició central en les ranures de torrat.

Nota: La palanca de torrat no es bloquejarà tret que la torradora estigui endollada a una presa elèctrica de 220-240V CA.

7. NETEJA I MANTENIMENT

NETEJA

- Tregui l'endoll de la presa de corrent abans de netejar la unitat i permeti que la unitat es refredi.
- Utilitzi només un drap lleugerament humit per a netejar l'exterior de la unitat.
- No usi netejadors abrasius o agressius.
- Tiri una mica per a treure la safata de la molla, elimini qualsevol molla de pa i tornar a col·locar.

EMMAGATZEMATGE

- Asseguri's que la unitat està desconnectada i deixi refredar abans d'emmagatzemar.
- Netegi l'aparell abans de guardar-lo (veure secció de Manteniment).
- El cable d'alimentació ha d'embolicar-se al voltant de la part inferior de la base, per al seu emmagatzematge.
- Guardi l'aparell en un lloc fresc i sec.
- El dispositiu pot ser emmagatzemat en posició vertical.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest dispositiu compleix amb la directiva de baixa tensió 2014/35/CE.

La directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE.

La directiva 2015/863 UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics.

La directiva 2009/125/CE en els requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia.



Aquest símbol en el producte o en l'embalatge indica que aquest producte no es pot rebutjar com a escombraries normals o residus domèstics. Tots els equips elèctrics, electrònics i unitats que funcionen amb bateries han de reciclar-se de manera adequada i d'acord amb les lleis municipals locals. Pot reciclar-los portant-los a un centre d'eliminació autoritzat pel govern o a contenidors especialitzats que pot trobar en qualsevol gran supermercat pròxim, botigues de productes electrònics o electrodomèstics o centres comercials que tinguin aquest tipus d'instal·lacions disponibles.

Dissenyat per: SOGO basada en les normes de qualitat europees

Importat per: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 Valencia, Espanya

Producte fabricat a la XINA. Serei postvenda: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

SOGO[®]

Human Technology

ref. SS-5380

